




ЗЕЛЕНЫЙ МИР ПРОИЗВОДСТВЕННО -
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Инструкция для самостоятельной сборки каркаса

S9



Комплект поставки

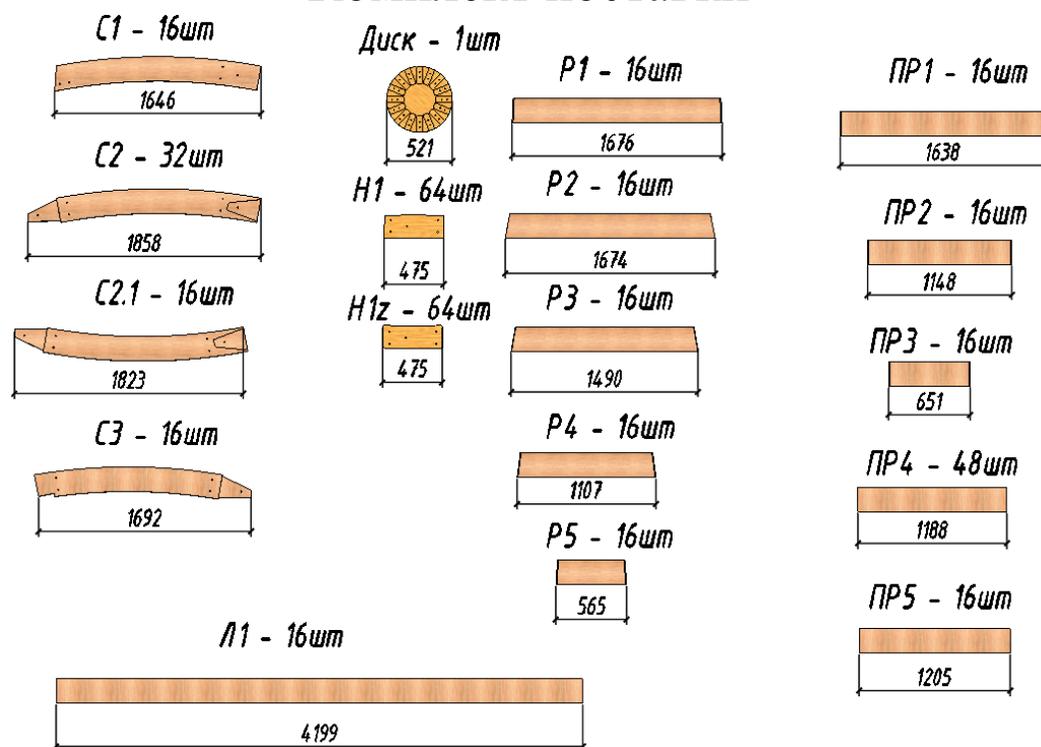

Детали для сборки перегородок.

Детали для сборки междуэтажного перекрытия.

Детали из фанеры для устройства чернового пола 1 и 2 этажей.

Листы OSB для обшивки перегородок и потолка 1250*2500 9 мм.

Крепёж в комплекте:

Болт М10х110 – 320 шт.

Гайка М10 – 320 шт.

Шайба М10 – 640 шт.

Конструкционный саморез – 288 шт.

Пластина соединительная 200*80*2 – 32 шт.

Уголок 50*50*35*2 – 118 шт.

Опора лаг 100*100*2 – 20 шт.

Важно!

Никогда не собирайте очередной горизонтальный ярус каркаса, не закрепив предварительно обшивкой предыдущий!

Помните, что это может привести к обрушению каркаса, серьёзным травмам и даже смерти.

Строго придерживайтесь инструкции по сборке!


Для работы на высоте используйте только специализированное вспомогательное оборудование.

Обязательно используйте строительную каску, страховку и помощников.

Если вы не уверены в своих силах, привлеките для монтажа специалистов.

Этап 1


Подготовьте свайное поле.

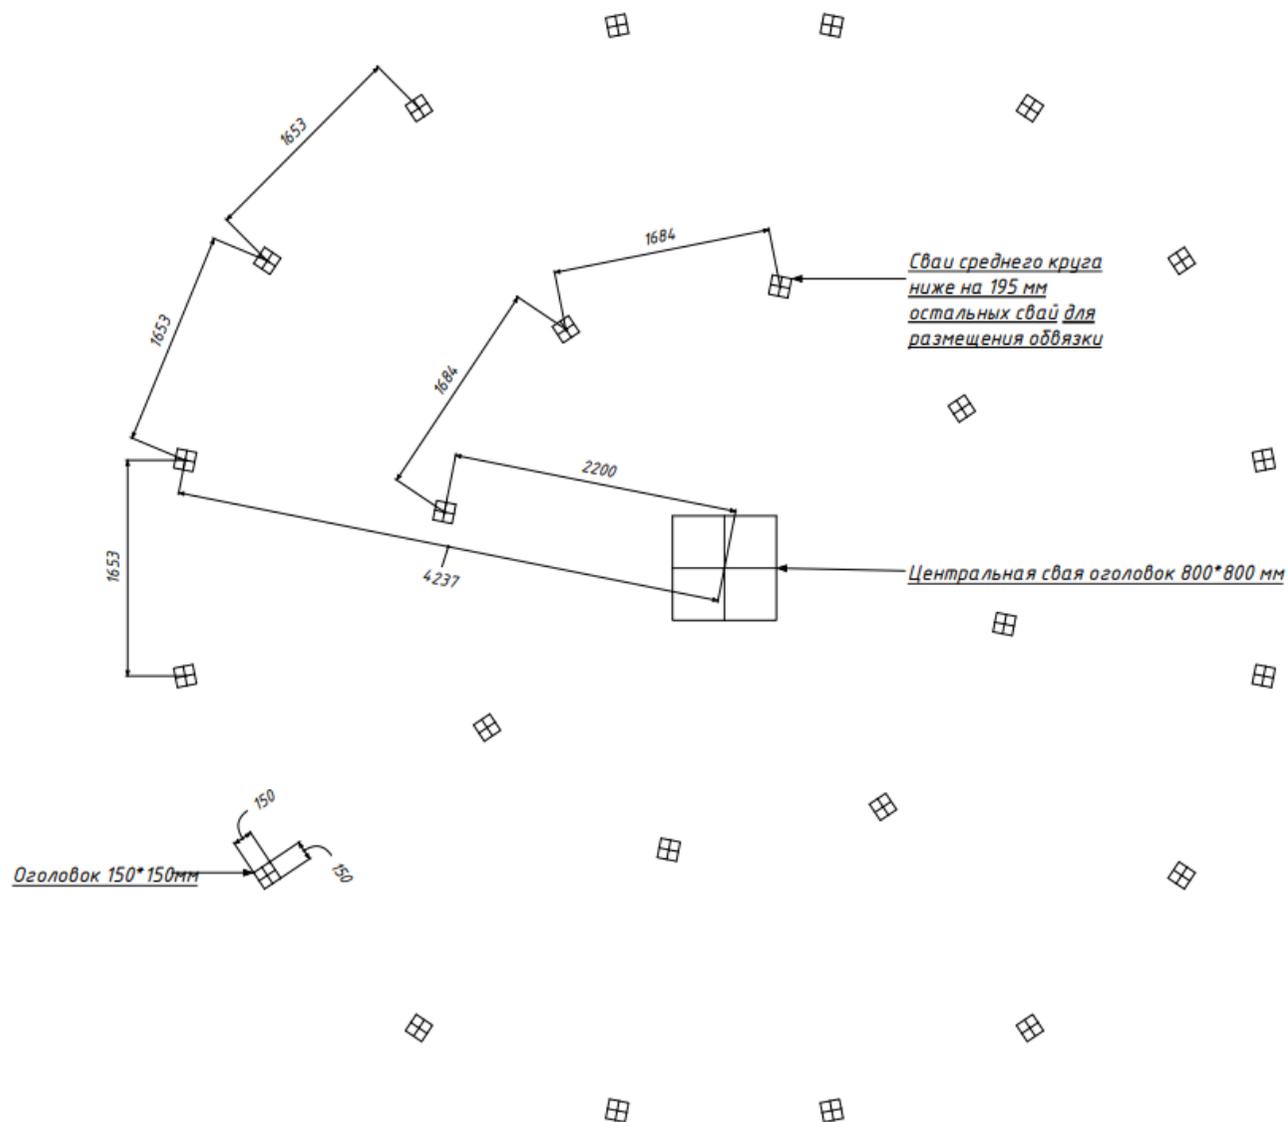

Примечание. Все размеры указаны по оси. При монтаже проконтролировать высотные отметки. Сваи минимум +300 мм от земли в нижней точке. Для крыльца можно использовать блоки в качестве фундамента.

Этап 2


Выполните обвязку свай (в комплект поставки не входит).

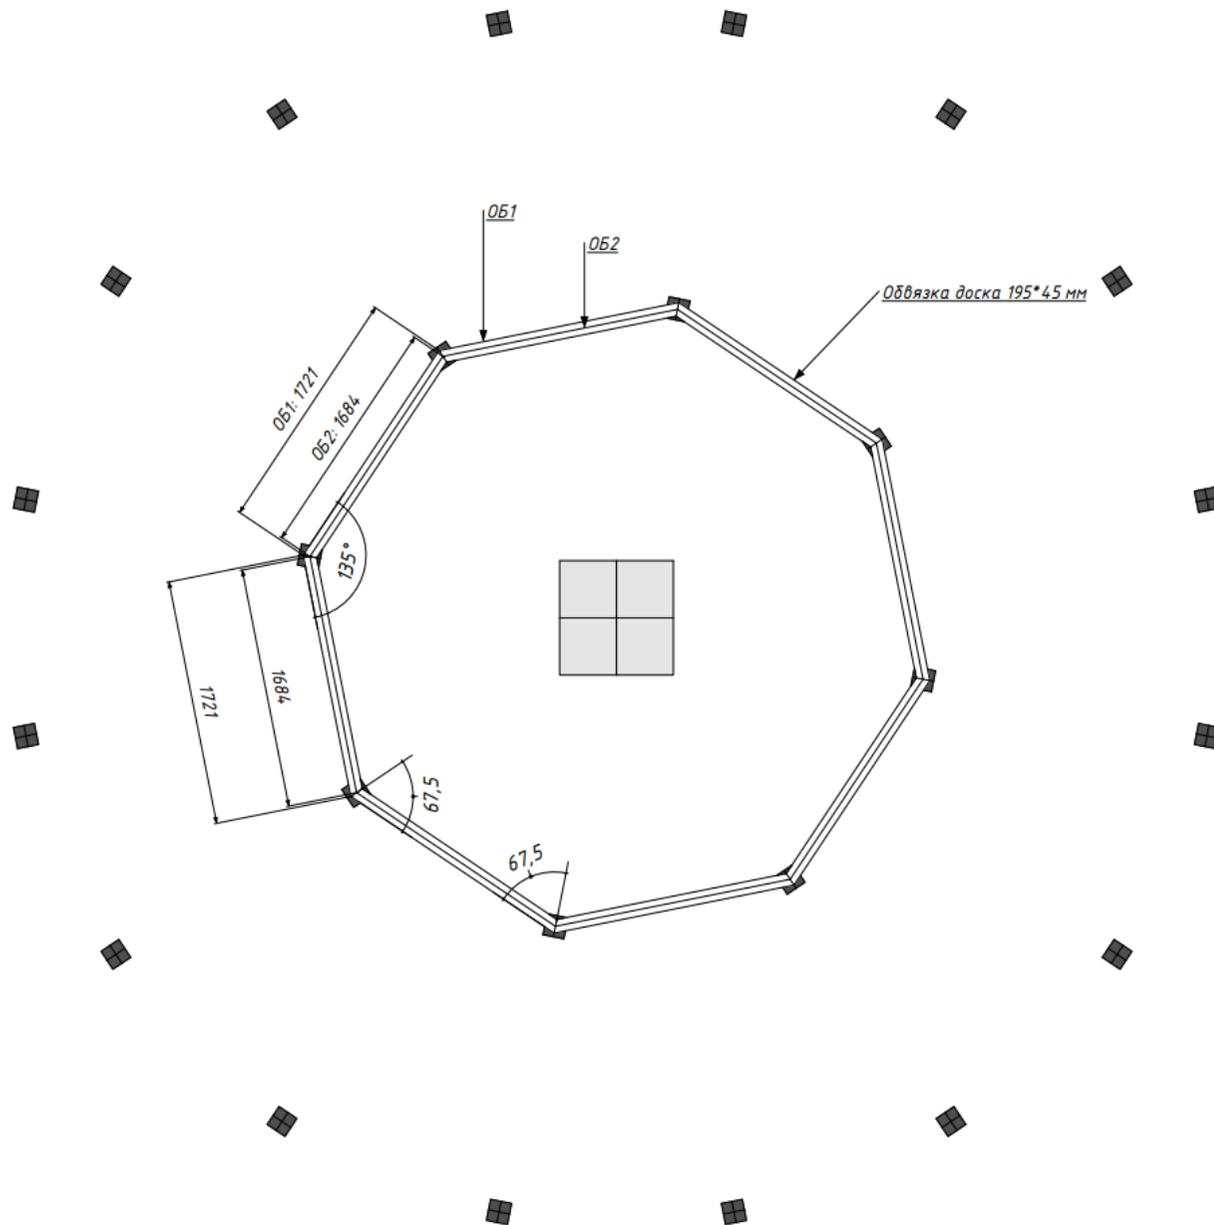

Примечание. Необходимо сделать отсечную гидроизоляцию между обвязкой и оголовками свай.

Этап 3

Соберите лаги пола, используя детали Л1, ПР1-ПР5. Элементы лаг пола соединять между собой с помощью гвоздей 4*100 (в комплект поставки не входят).

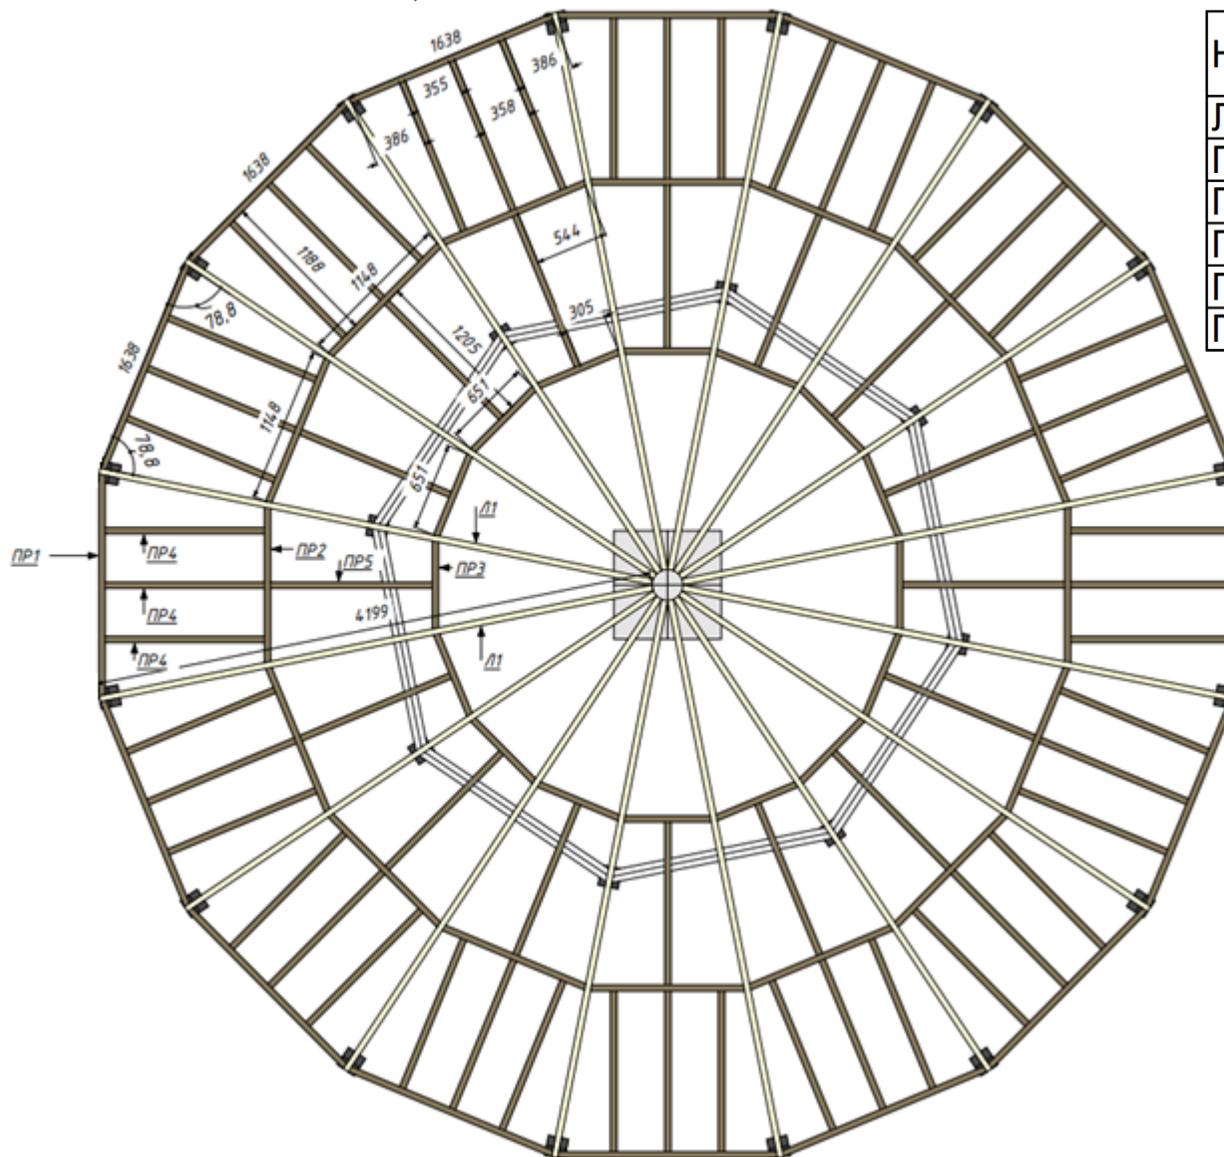


Наименование	Размер	Количество
Л1	4199	16
ПР1	1638,5	16
ПР2	1148	16
ПР3	651	16
ПР4	1188	48
ПР5	1205	16

Примечание. Необходимо сделать отсечную гидроизоляцию между деревянными элементами и оголовками свай.


Этап 4

Соберите все горизонтальные связи, используя распорки P, накладки H1, H1z и конструктивные саморезы.

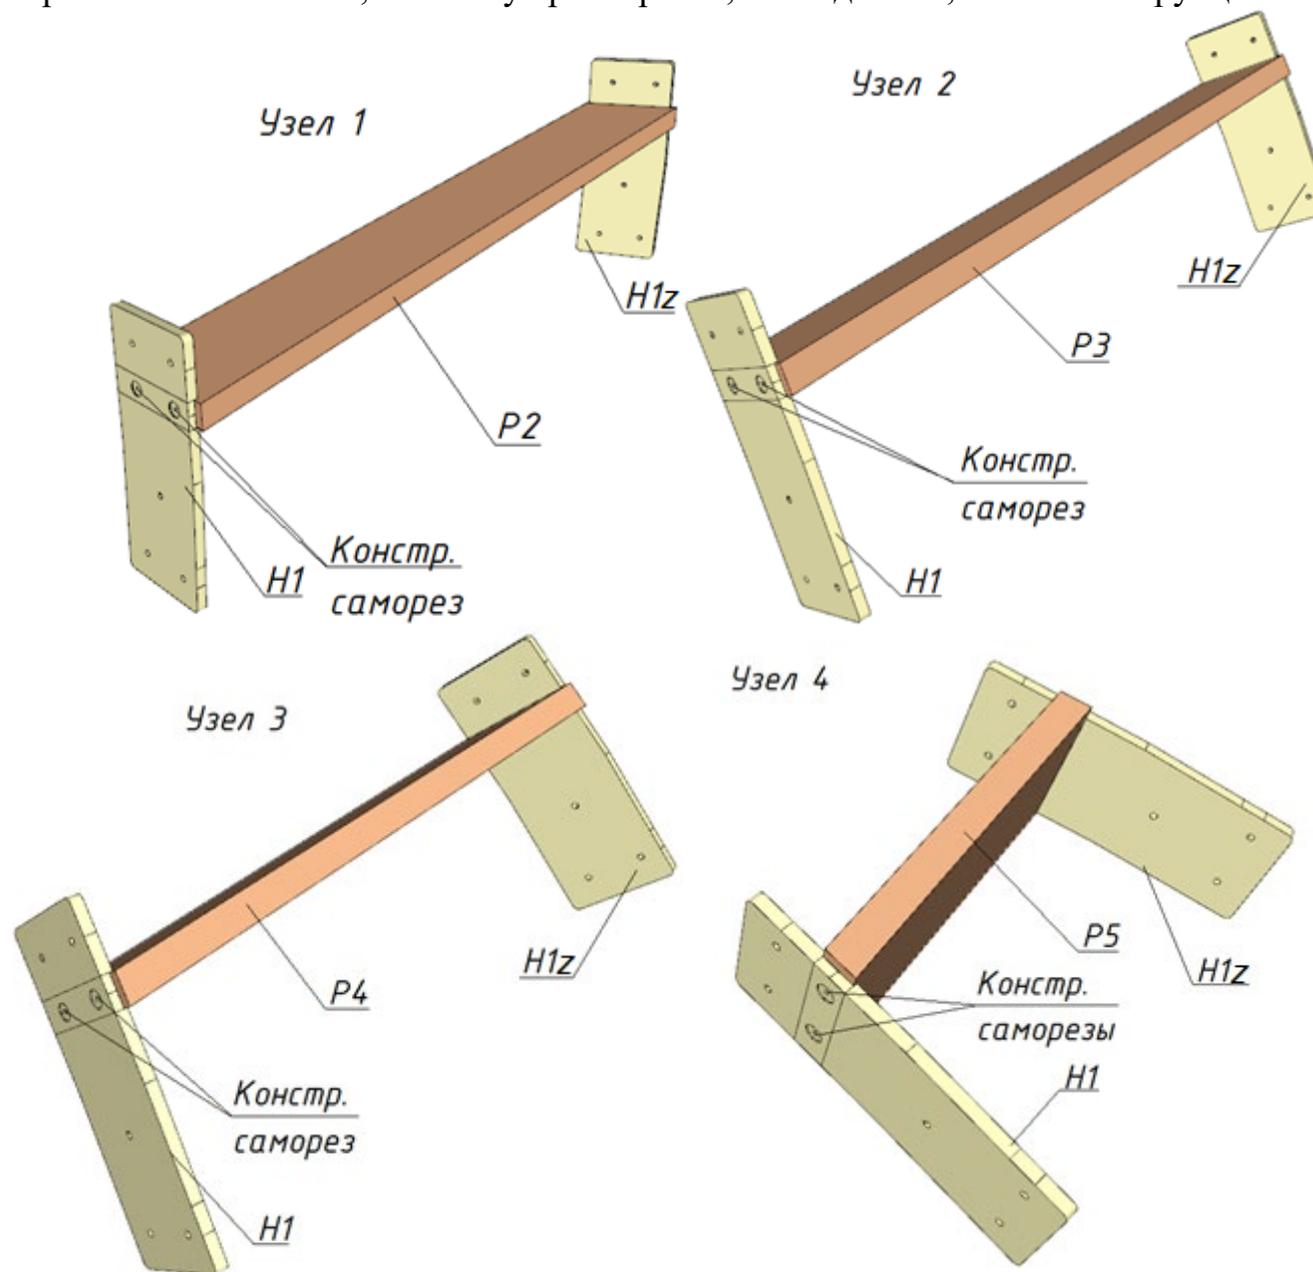


Этап 5

Установите стойки С1 на основание. Скрепите стойки С1 с лагами Л1, используя соединительную пластину 80*200*2 и саморезы 4*45 (в комплект поставки не входят).

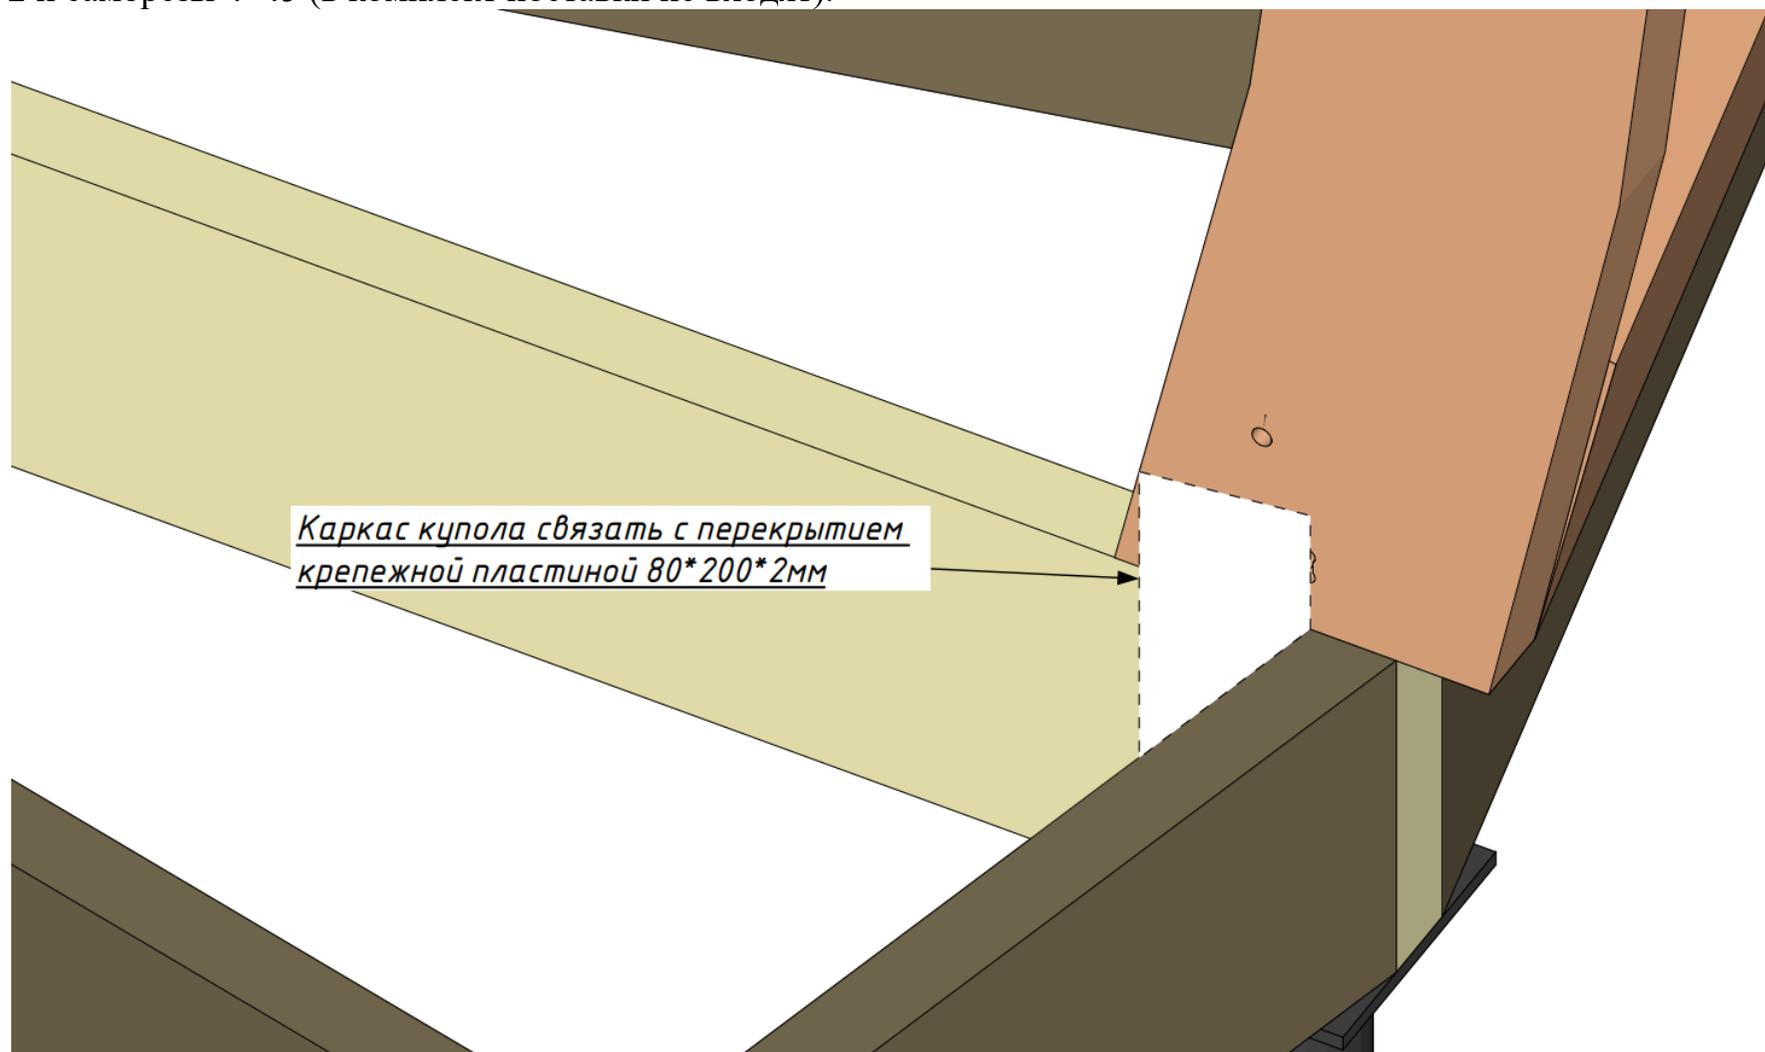

Этап 6

Установите распорки P1, соединив их со стойкой C1 гвоздями вкосою (в комплект поставки не входят).

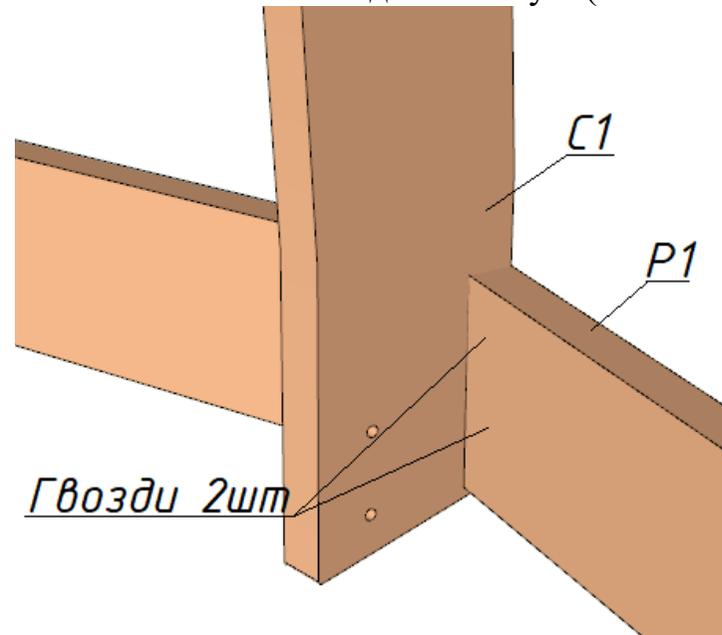

Этап 7

Скрепите стойки C1 между собой горизонтальными распорками P2 с помощью накладок H1 и H1z (узел 1), как указано на рисунке. Закручивайте только нижние два болта накладки до установки следующего яруса стоек.

Этап 8

Аналогичным образом установите стойки C2, скрепляя их горизонтальными распорками P3 с помощью накладок H1 и H1z (узел 2), как указано на рисунке.

Этап 9


Аналогичным образом установите стойки C2.1, скрепляя их горизонтальными распорками P4 с помощью накладок H1 и H1z (узел 3), как указано на рисунке.

Этап 10

Аналогичным образом установите стойки C2, скрепляя их горизонтальными распорками P5 с помощью накладок H1 и H1z (узел 3), как указано на рисунке.

Этап 11

Установите стойки C3, как указано на рисунке. Соедините стойки C3 между собой диском, с помощью конструкционных саморезов. Стойки C3 должны попадать в пазы диска.

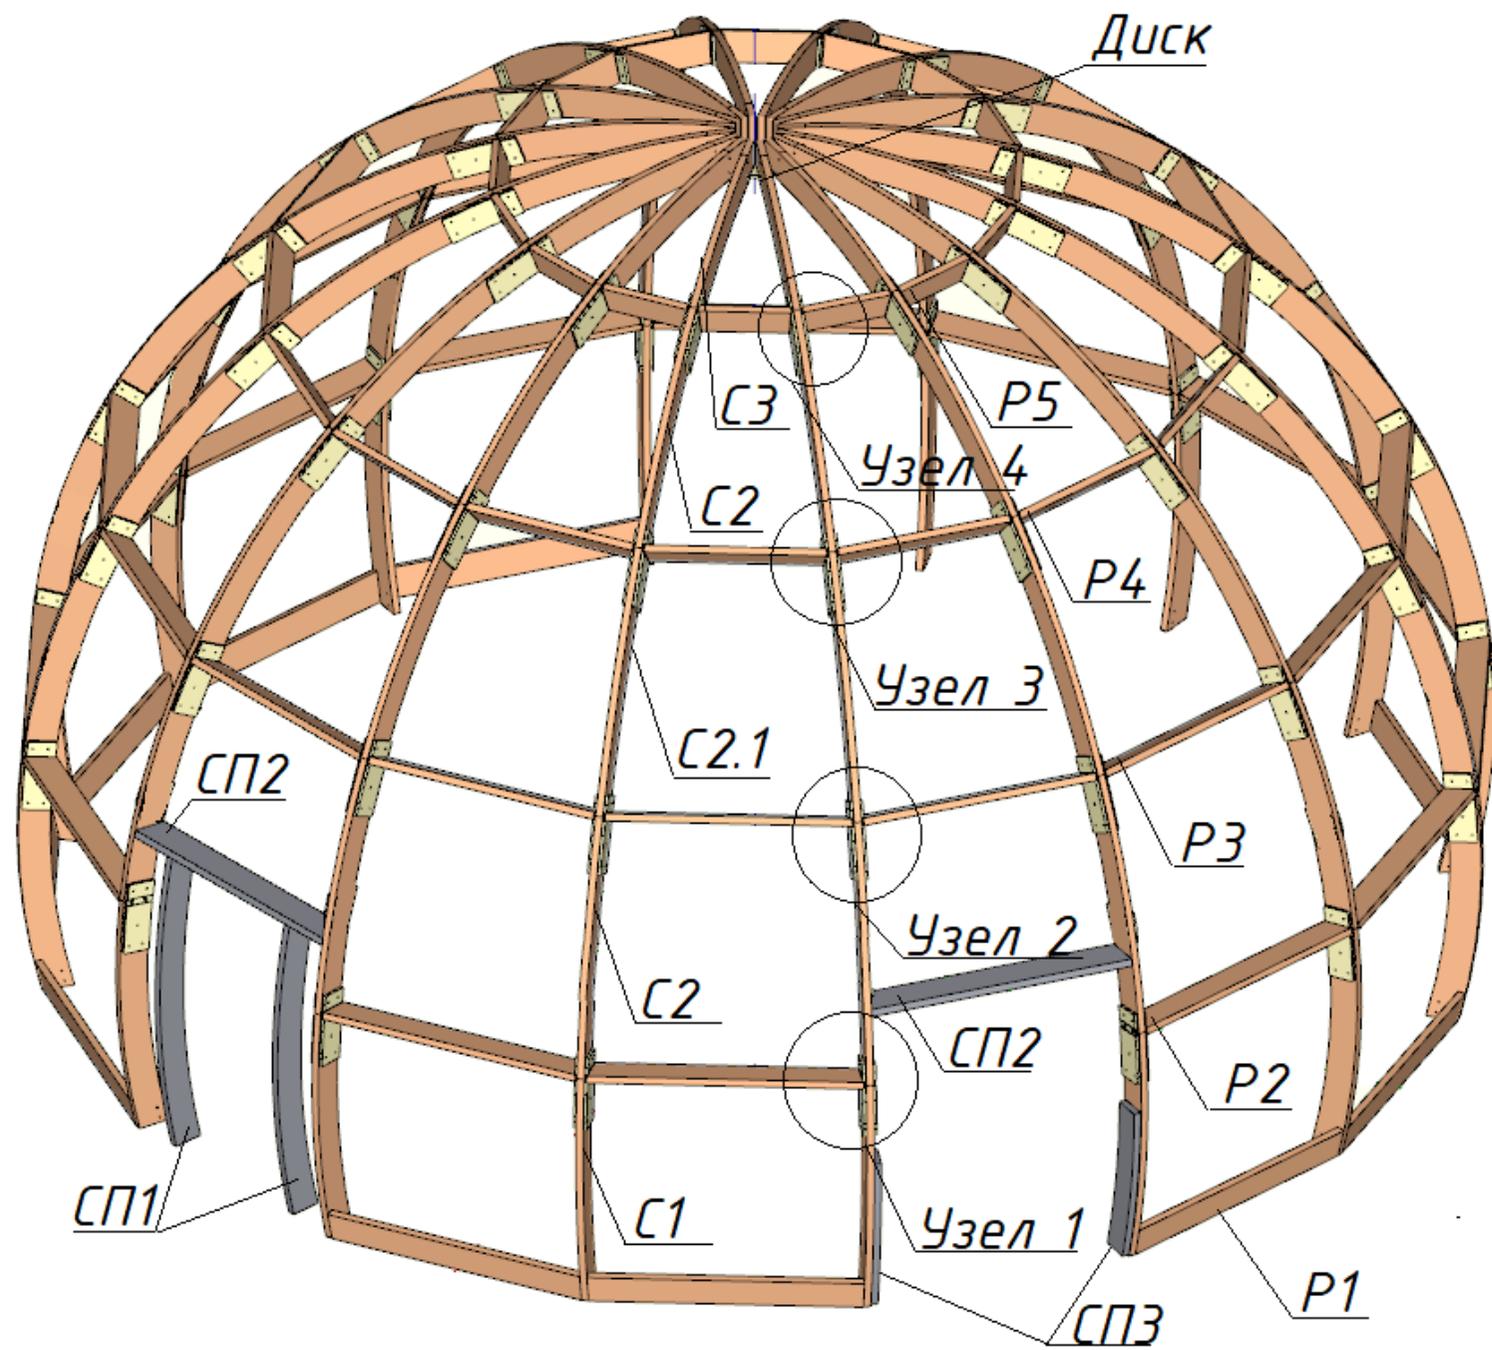




*Опорный
диск*

*Констр.
саморезы*


Этап 12


Смонтируйте распорки R6/1-R6/5, используя уголки 50*50*35*2 и саморезы 4*45 (в комплект поставки не входят), как показано на рисунке.

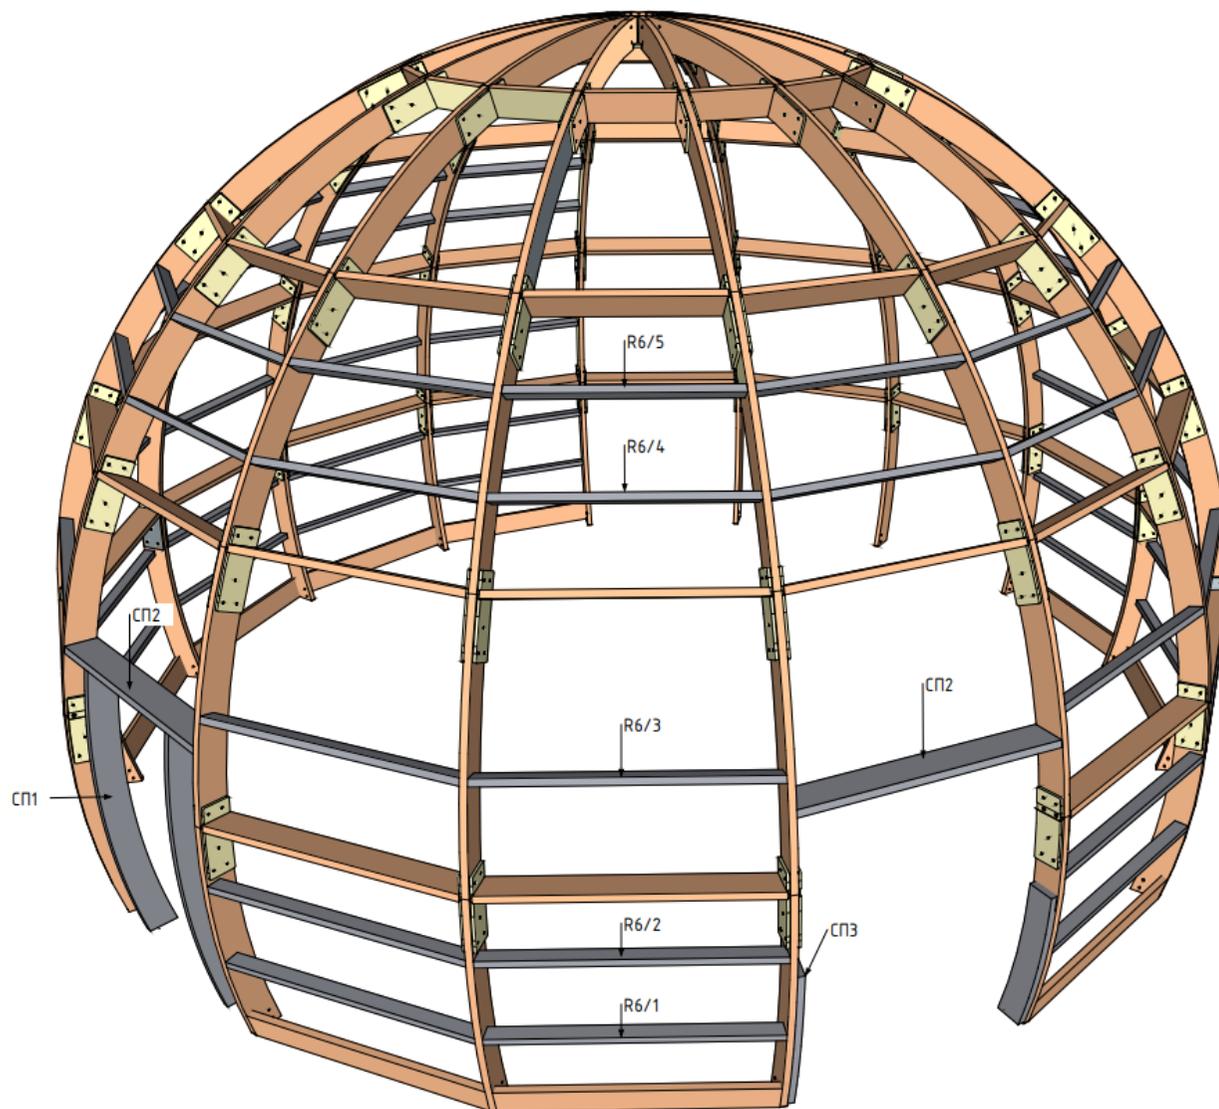

Этап 13


Смонтируйте дверные проёмы, используя детали СП1, СП2 и СП3, скрепляя их между собой саморезами (в комплект поставки не входят), предварительно засверлив отверстие. Распорку Р2 обрезать по месту в зависимости от ширины дверного проёма.

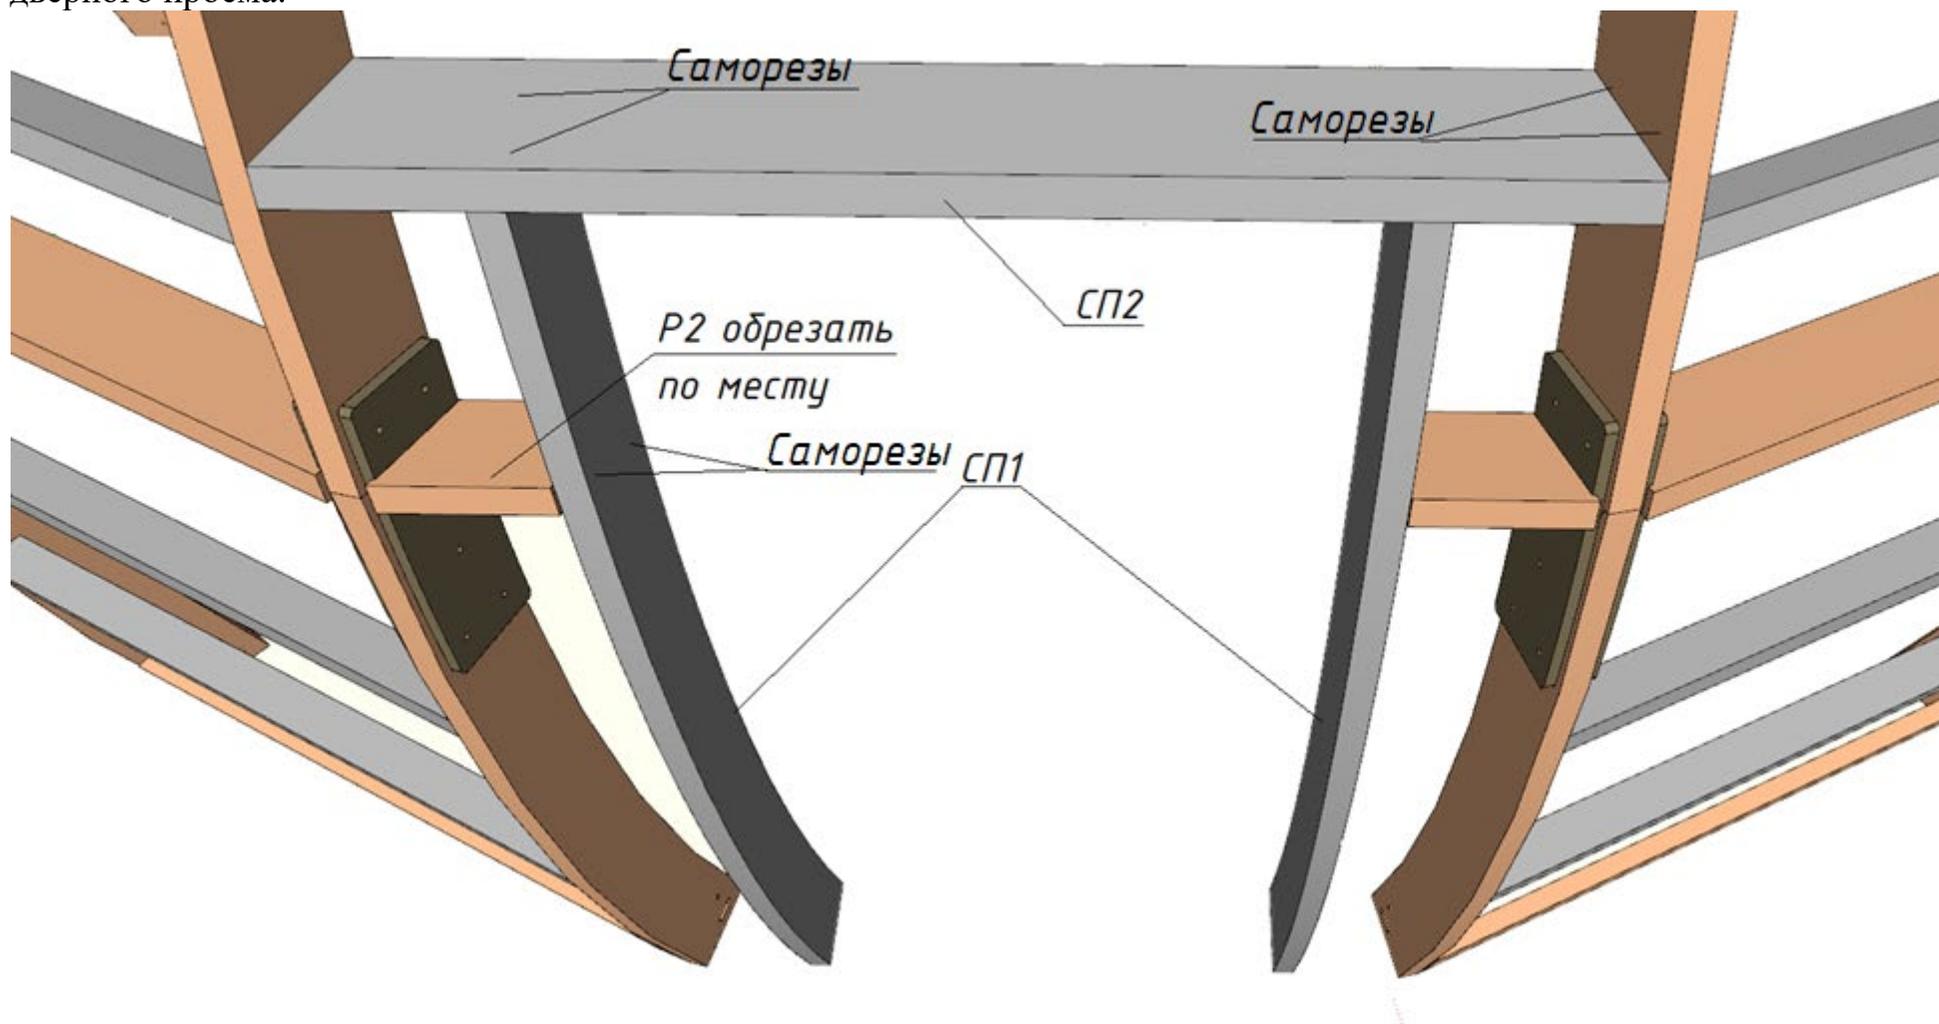

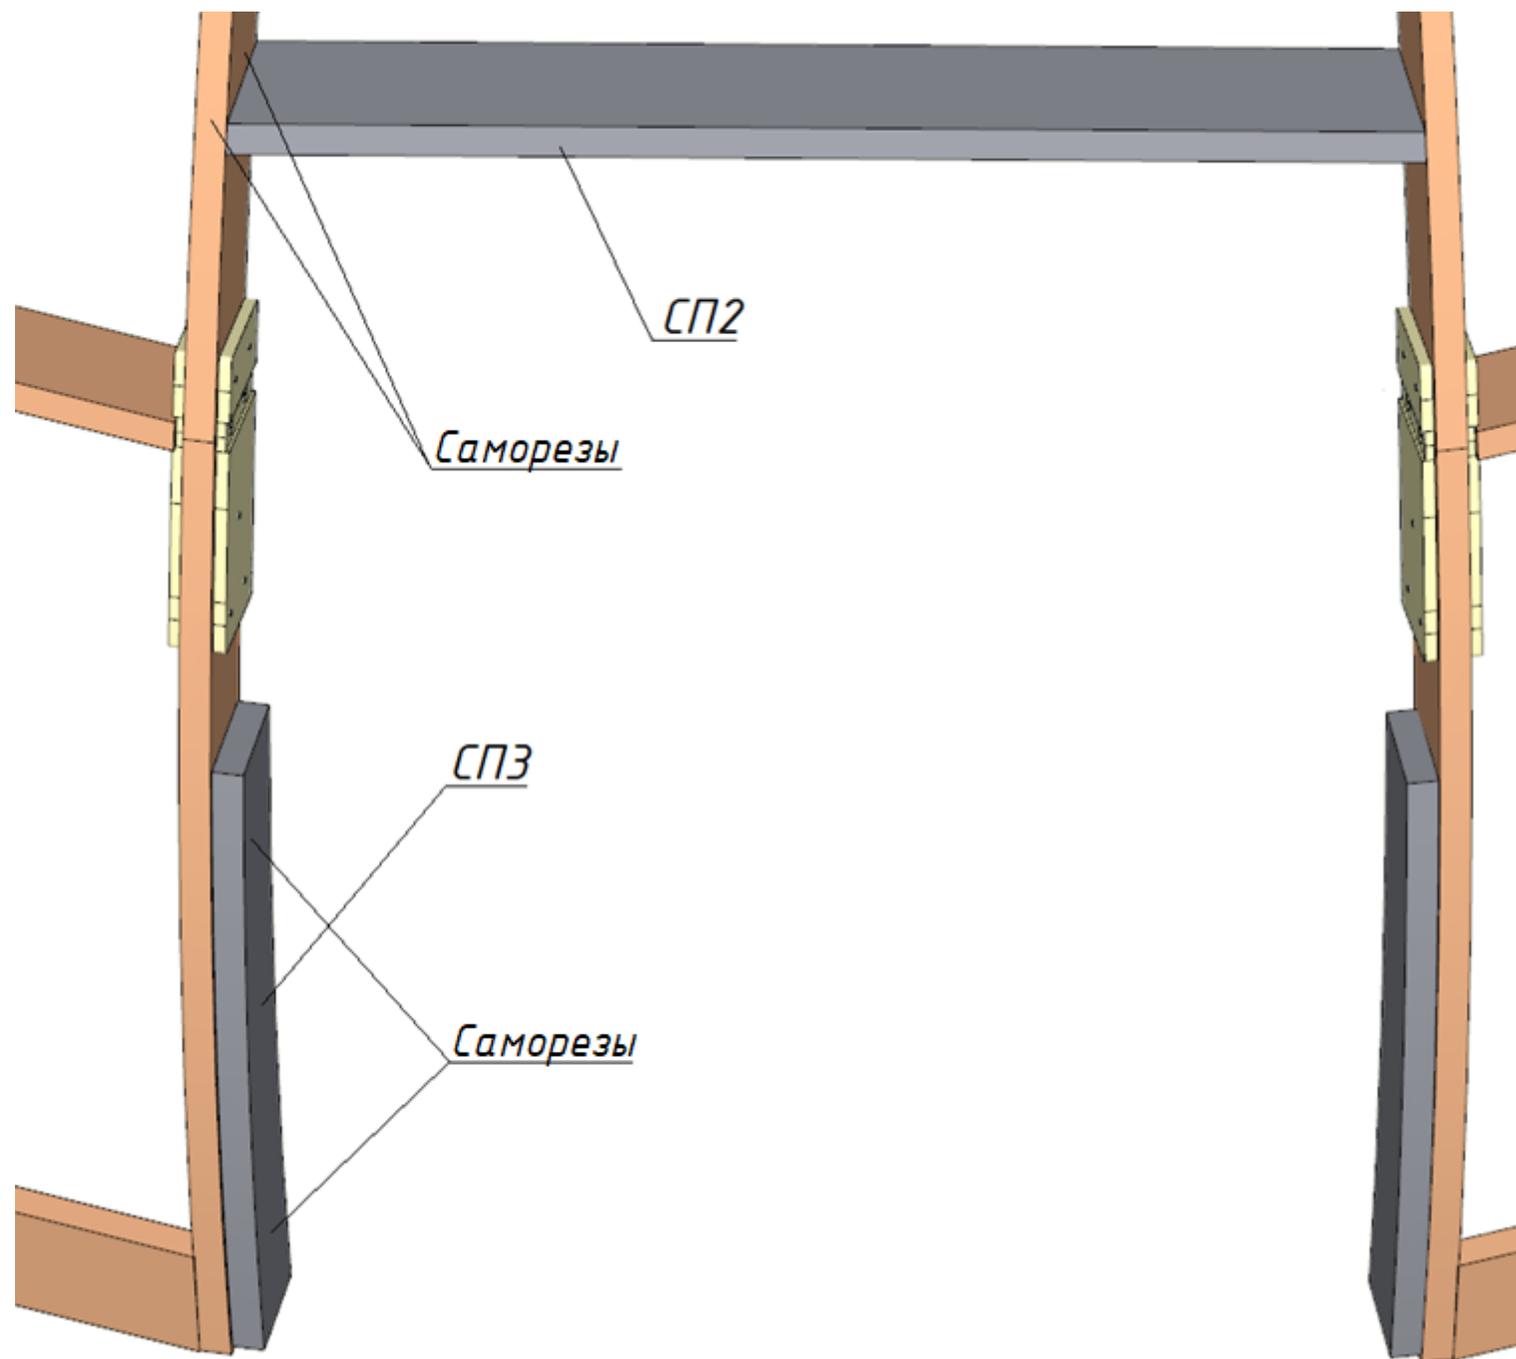

Этап 14

Смонтируйте наружную обшивку из OSB. Обшивка каркаса листами OSB выполняется после сборки каждого яруса каркаса. Для монтажа обшивки используйте оцинкованные саморезы 5x60 с шагом 20 см по периметру (в комплект поставки не входят). Закручивание самореза производится с предварительным засверливанием сверлом 3 мм на 50 мм в тело каркаса.

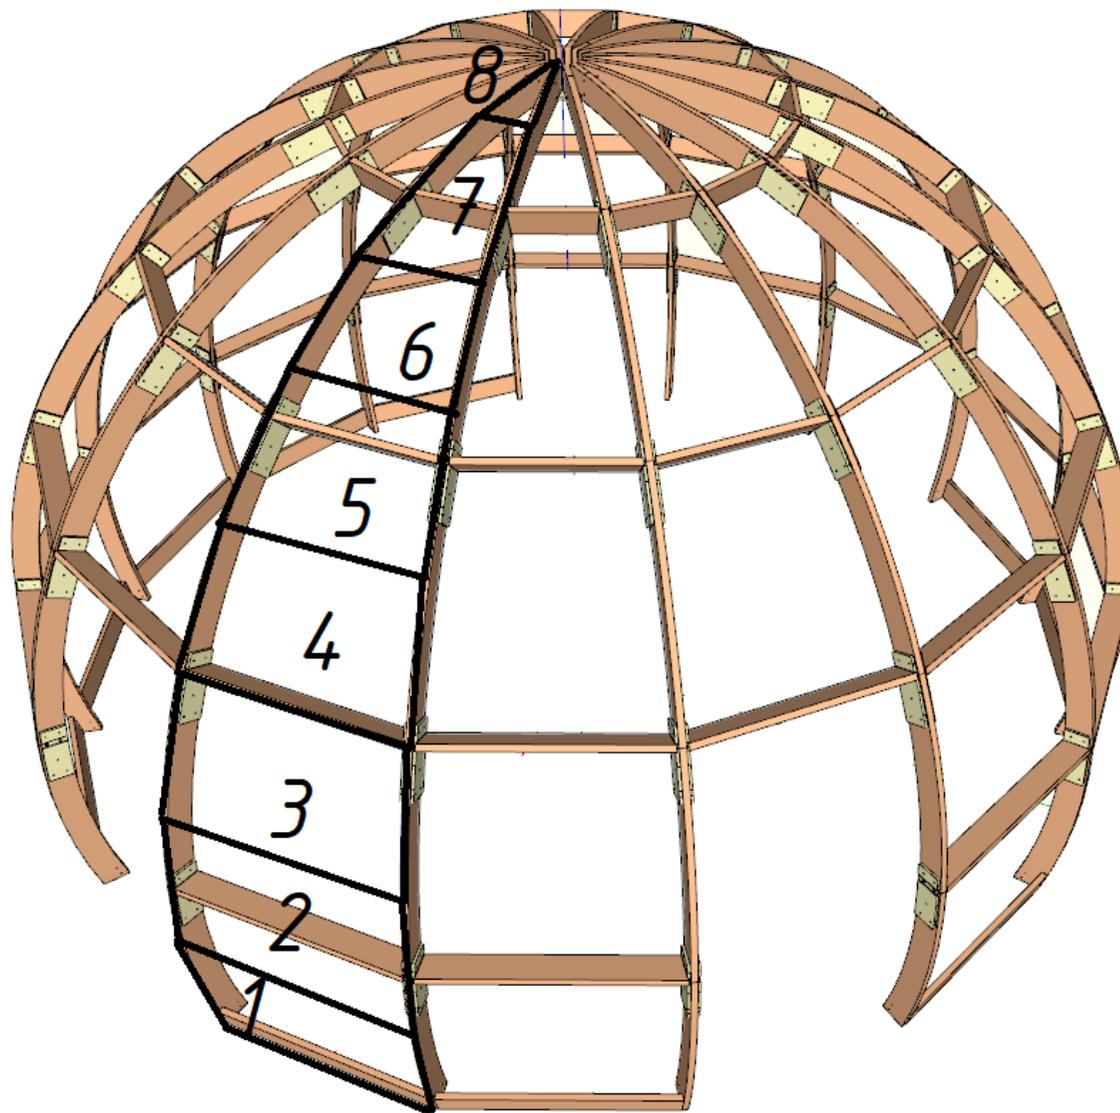

ВАЖНО!

Домокомплект изготовлен из массива древесины хвойных пород, строганной.

Вся древесина прошла сушку в камере. Допускается наличие неровностей, сучков, шероховатостей и трещин в элементах каркаса, что не является браком и не влияет на прочность конструкции.

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Домокомплект должен эксплуатироваться по прямому назначению в качестве обшитого снаружи и покрытого кровлей каркаса дома.

Рекомендуется покрыть все деревянные элементы каркаса защитным составом, подобранным в соответствии с планируемыми условиями эксплуатации.

Хранить домокомплект необходимо в сухом прохладном месте, защищённом от прямого солнечного света и атмосферных осадков, с обеспечением свободной циркуляции воздуха вокруг элементов, вдали от источников тепла, повышенной влажности и посторонних запахов.

ГАРАНТИЯ

На домокомплект производитель устанавливает гарантийный срок 10 лет. При этом, изменение физических параметров конструктора (древесины) возникших вследствие неправильного хранения или эксплуатации не является гарантийным случаем.

КОНТАКТЫ:

Сайт: САМЫЙ-ЭКОЛОГИЧНЫЙ.РФ

Тел.: 8 800 707-86-14

Email: sales@z-frame.ru



ЗЕЛЕНЫЙ МИР

ПРОИЗВОДСТВЕННО -
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ